

Dwie funkcje – fascynujące połączenie



TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX łączy zalety mechanicznego wspomagania otwierania TIP-ON ze sprawdzonym systemem hamowania BLUMOTION, który dba o delikatne i ciche zamykanie – całkowicie mechanicznie.

Duży obszar aktywacji na powierzchni frontu sprawia, że TIP-ON BLUMOTION zapewnia zachwycający komfort obsługi szuflad bez uchwytów. Opcjonalna synchronizacja pozwala dodatkowo zwiększyć obszar aktywacji.




Otwieranie poprzez lekkie naciśnięcie powierzchni frontu, płynny ruch oraz delikatne i ciche zamykanie – TIP-ON BLUMOTION to doświadczenie komfortu i harmonijnego ruchu

Ruch jest wspomagany wyłącznie mechanicznie



Niewielka szczelina frontu
TIP-ON BLUMOTION można zrealizować przy niewielkiej szczelinie frontu wynoszącej 2.5 mm

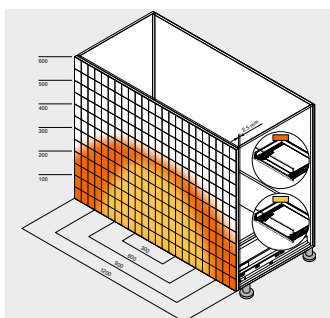

Duży obszar aktywacji
Opcjonalna synchronizacja pozwala dodatkowo zwiększyć obszar aktywacji. Zalecamy stosowanie synchronizacji





Regulacja w 4 wymiarach
Regulacja w 4 wymiarach pozwala uzyskać precyzyjny układ szczelin. Regulacja głębokości jest zintegrowana i przeprowadzana bez użycia narzędzi przy pomocy pokrętła regulacji



Prosty montaż bez użycia narzędzi
Jednostkę TIP-ON BLUMOTION można zamontować bez użycia narzędzi, tak jak pozostałe elementy

Systemy szuflad

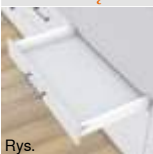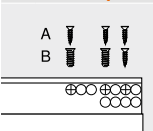	Przegląd – systemy szuflad	203							
	▶ TANDEMBOX intivo	260							
	▶ TANDEMBOX antaro	262							
	▶ TANDEMBOX plus	310							
	▶ SERVO-DRIVE do LEGRABOX TANDEMBOX	320							
Rozwiązanie		kg						Kod internetowy	Strona
▶▶ Rozwiązanie									
	TIP-ON BLUMOTION	30							
		65							
Rys. Obciążenie dynamiczne									314
▶▶ Akcesoria									
	Element dekoracyjny	300	Wkręty						306
	Stalowa ścianka tylna	302	Wiertło samocentrujące						306
	Stabilizacja frontu/dna	302	Amortyzator						306
	Stabilizacja boczna – mocowana na górze	303	Wkrętak						307
	Uniwersalny uchwyt relingu	304							
	Uchwyt ścianki tylnej wysokość B	305							
▶▶ Montaż prowadnic									
	Prowadnica korpusu 578 – 30 kg	318							
	Prowadnica korpusu 576 – 65 kg	318							
▶▶ Montaż, demontaż i regulacja									
	Montaż, demontaż i regulacja								
	Adres URL www.blum.com/a370								

Piktogramy



Artykuł na zapytanie

TIP-ON BLUMOTION



- mechaniczne wspomaganie otwierania TIP-ON w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamykania
- szczelina frontu 2.5 mm
- regulacja frontu w 4 wymiarach
- duży obszar aktywacji
- zsynchronizowany delikatny ruch
- od szerokości wewnętrznej korpusu LW 238 mm

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa		
	TIP-ON BLUMOTION		
	Obciążenie dynamiczne (kg)		
Długość NL (mm)	30	65	
270	578.2701M		
300	578.3001M		
350	578.3501M		
400	578.4001M		
450	578.4501M	576.4501M	
500	578.5001M	576.5001M	
550	578.5501M	576.5501M	
600	578.6001M	576.6001M	
650		576.6501M	

6	Zestaw TIP-ON BLUMOTION				
	Długość NL (mm)	Jednostka	Prowadnica korpusu (kg)	Waga (kg)	Nr art.
	270–300	S0	30	≤ 10	T60B3030
	270–300	S1	30	> 10–20	T60B3130
	350–600	L1	30	≤ 20	T60B3330
	350–600	L3	30	15–40	T60B3530
	450–650	L5	65	35–65	T60B3560

Elementy składowe:

6a	1 x Jednostka TIP-ON BLUMOTION lewa/prawa
6b	1 x Zabierak TIP-ON BLUMOTION lewy/prawy
6e	2 x Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION
1	Zalecane zakresy obciążenia (całkowita waga szuflady) dla optymalnego otwierania i zamykania
2	Tylko w połączeniu z prowadnicą 30 kg
3	Zalecenie: tylko w połączeniu z prowadnicą 65 kg

Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 287 mm

6f	TIP-ON BLUMOTION-reling synchronizacji		
	Rozwiązanie	Kolor	Nr art.
	Okrągły	Szary	T60.1125W

W kombinacji z 6e 2 x T60.000D

Odpowiedni do szerokości wewnętrznej korpusu LW 1370 mm

Wskazówka


Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 240 mm

Szerokość wewnętrzna korpusu LW 238–286 mm

6g	TIP-ON BLUMOTION-synchronizacja		
	Rozwiązanie	Kolor	Nr art.
	Kwadratowy	RAL 7035 jasnoszary	T60.300D

Wymiar Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 214 mm

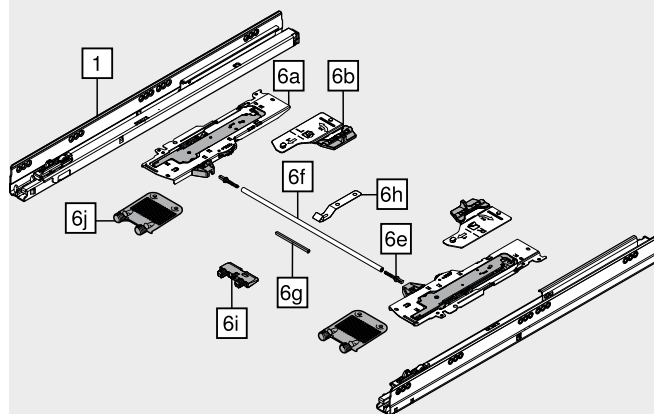

Akcesoria

6e	Adapter synchronizacji TIP-ON BLUMOTION		
	Rozwiązanie	Kolor	Nr art.
	Symetryczny	RAL 7035 jasnoszary	T60.000D

Szerokość wewnętrzna korpusu LW ≥ 287 mm

6h	Uchwyt relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION		
	Szerokość korpusu KB (mm)	Materiał	Nr art.
	≥ 750	Stal	T60B000H

Do szuflad nad wierzchem dolnym lub trawersem

Zapobiega wygięciu relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION

6i	Kątownik podpierający dno		
	Szerokość korpusu KB (mm)	Kolor	Nr art.
	≥ 750	RAL 7037 ciemnoszary	Z96.2011

Do szuflad nad wierzchem dolnym lub trawersem

Do podpierania dna szuflady

6j	Stabilizacja frontu/dna		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary 2 x	Z96.10E1


–	TIP-ON BLUMOTION – matryca do sprawdzania i ustawiania		
	Szczelina frontu FS (mm)	Kolor	Nr art.
	2.5	Pomarańczowy	65.5627

TIP-ON BLUMOTION

Planowanie


Wymiary zabudowy

Szuflada standardowa | szuflada z wysokim frontem

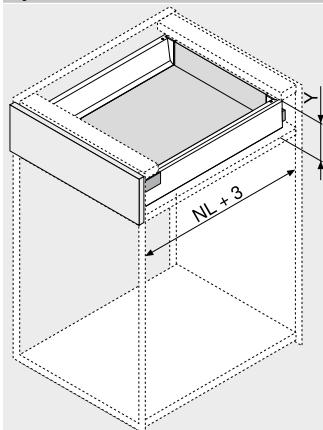


Wysokość ścianki tylnej	Y (mm)
N	85.5
M	101.5
K	133.5
B	161
C	195
D	227
NL	Długość

Szuflada wewnętrzna | wysoka szuflada wewnętrzna

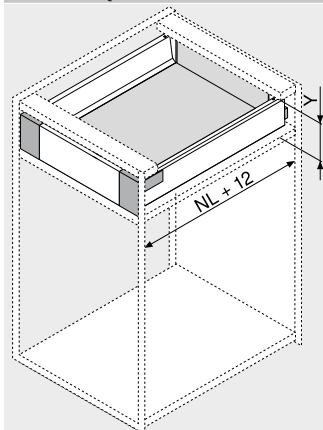

Wysokość ścianki tylnej	Y (mm)
M	109
K	139.5
B	161
C	195
D	227
NL	Długość

Szuflada standardowa | szuflada z wysokim frontem

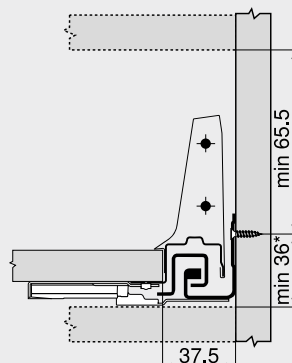


Wysokość M


* Przy 36–39 mm i szerokości korpusu KB ≥ 750 mm wymagany jest uchwyt synchronizacji TIP-ON BLUMOTION i kątownik podpierający dno, by zapobiec kolizji relingu synchronizacji z wieńcem dolnym lub trawersem

Zaleca się próbę montażu


Szuflada wewnętrzna | wysoka szuflada wewnętrzna

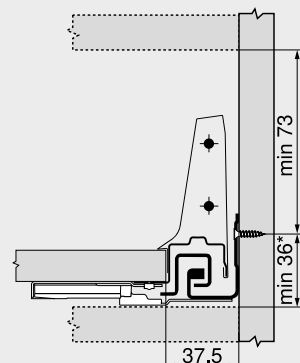

Pozycja wkrętów – szuflada wewnętrzna | wysoka szuflada wewnętrzna

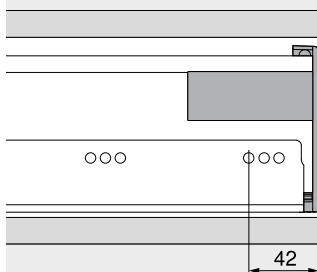


Wariant 1

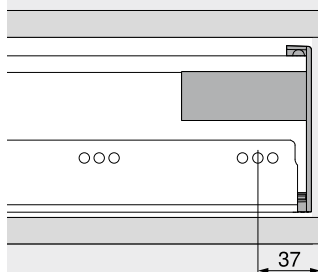


Wariant 2

Nóżka cokołowa

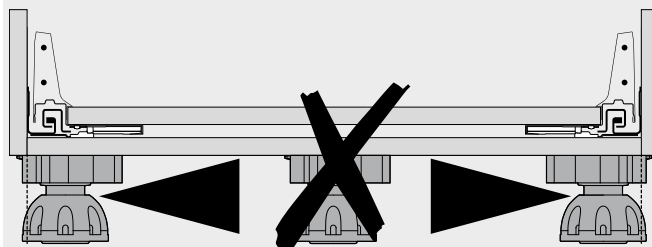

Zakres działania

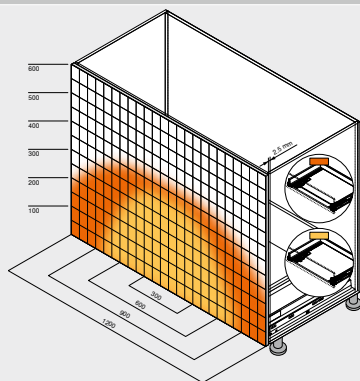

Zakres działania

- Z synchronizacją
- Bez synchronizacji

Minimalna szczelina frontu (mm)

2.5

Ze stabilizacją frontu/dna

Dla optymalnego działania i zwiększenia obszaru aktywacji zalecamy zastosowanie synchronizacji

Przykład dla 578 – 30 kg | 576 – 65 kg, wysokość D, długość NL 500 mm

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TIP-ON BLUMOTION do TANDEMBOX

313

Montaż prowadnic

Przegląd – TANDEMBOX intivo

261

Przegląd – pomoce montażowe

Przegląd – TANDEMBOX antaro

263

Przegląd – TANDEMBOX plus

311

CABLOXX

552

Akcesoria

316

318

Montaż, demontaż i regulacja

561


662

Adres URL

www.blum.com/a370



Uchwyt relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION




- zapobiega wygięciu relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION
- do szuflad nad wieńcem dolnym lub trawersem
- wymagane dla szerokości korpusu KB ≥ 750 mm
- materiał: stal

Informacje o zamawianiu


Nazwa	Nr art.
Uchwyt relingu synchronizacji TIP-ON BLUMOTION	T60B000H

Planowanie


Wymiary nawierć – dno szuflady

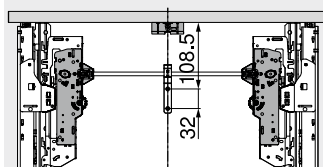

Długość NL (mm)	Jednostka TIP-ON BLUMOTION
270–300	S0 S1

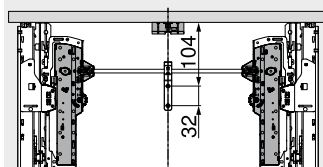


Długość NL (mm)	Jednostka TIP-ON BLUMOTION
350–650	L1 L3 L5

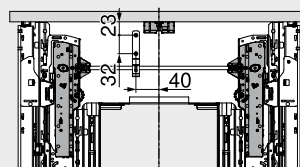

Szafka zlewozmywakowa	Jednostka TIP-ON BLUMOTION
Długość NL (mm)	L1 L3 L5
350–650	

Kątownik podpierający dno




- do podpierania dna szuflady
- do szuflad nad wieńcem dolnym lub trawersem
- wymagane dla szerokości korpusu KB ≥ 750 mm
- materiał: tworzywo

Informacje o zamawianiu


Nazwa	Nr art.
Kątownik podpierający dno	Z96.2011

Planowanie

Wymiary zabudowy

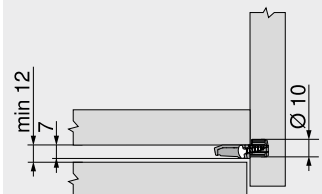


Wymiary nawierć – front

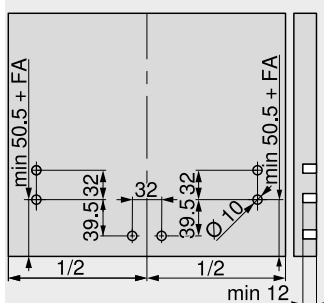

FA Nalożenie frontu

Stabilizacja frontu/dna



- do stabilizacji wysokich frontów
- do podparcia dna w szerokich szufladach
- wymagane:

Wysokość frontu FH < 300 mm:

Szerokość korpusu KB > 900 mm: 1 sztuka

Wysokość frontu FH ≥ 300 mm:

Szerokość korpusu KB < 450 mm: 1 sztuka

Szerokość korpusu KB ≥ 450 mm: 2 sztuka


Szerokość korpusu KB > 900 mm: 3 sztuka

Informacje o zamawianiu


Rodzaj mocowania	Kolor	Nr art.
EXPANDO	RAL 7037 ciemnoszary	Z96.10E1

Planowanie

Wymiary zabudowy

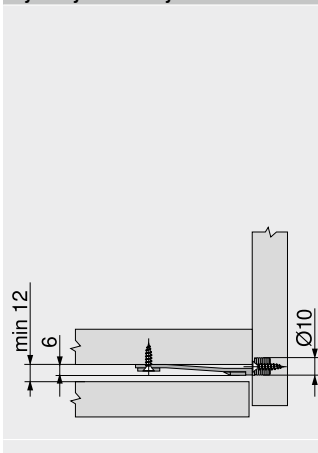


Wymiary nawiertów – front

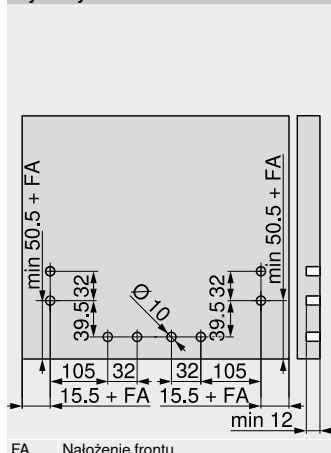


FA Nalożenie frontu

Prowadnica korpusu 578 – 30 kg

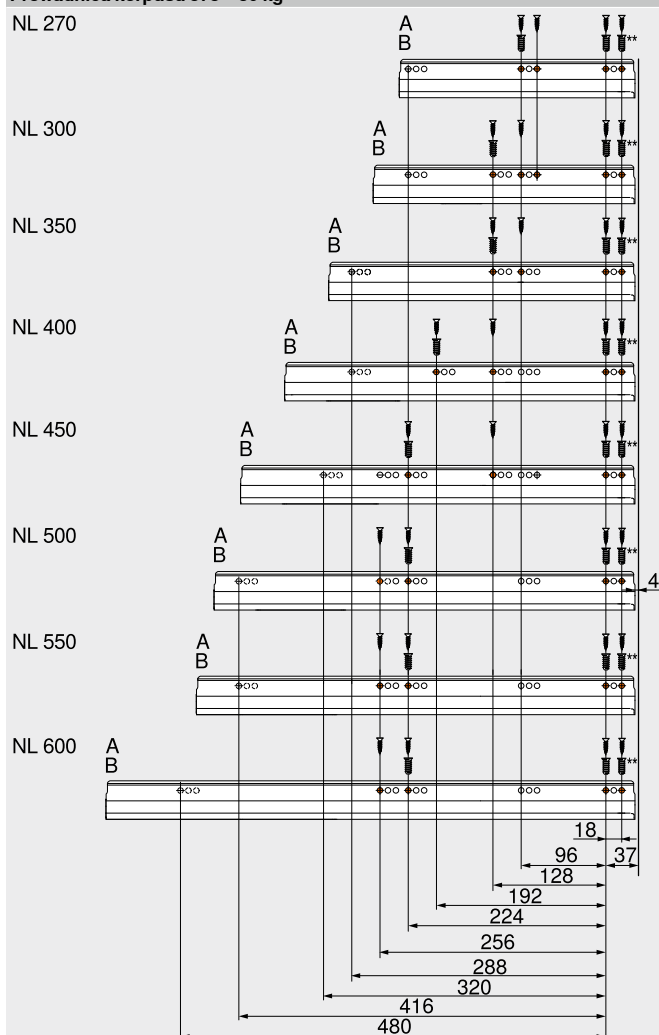

NL	Długość
A	Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B	Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
**	Opcjonalnie dla większej stabilności Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

Prowadnica korpusu 576 – 65 kg

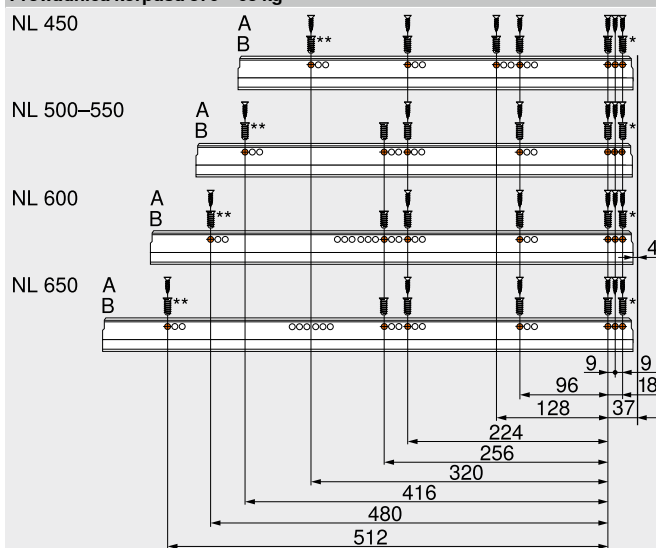

NL	Długość
A	Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
B	Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
*	Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
**	Opcjonalnie dla większej stabilności Można zastąpić wkrętem do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm